

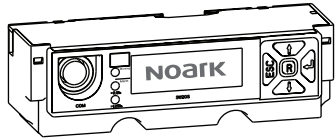


Ex9M Автоматичен прекъсвач с електронна защита

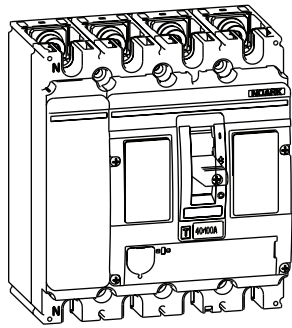

NOARK

A Панел за управление

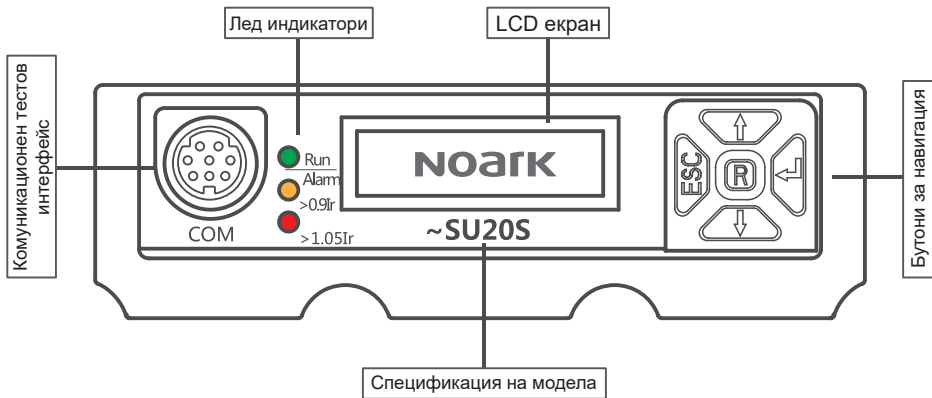

Анотация*: SU20S = Разпределителен блок

B Комуникационен тестов интерфейс




Комуникационен тестов интерфейс за външно захранване, въвеждане в експлоатация, наблюдение и поддръжка.

C Лед индикатори


- Run** Работен статус = мига зелено
- Alarm** Грешка = OFF
- >0.9Ir** $I \geq 90\%I_r$ = жълт
 $I < 90\%I_r$ = OFF
- >1.05Ir** $I \geq 105\%I_r$ = червен
 $I < 105\%I_r$ = OFF

D Бутони за навигация

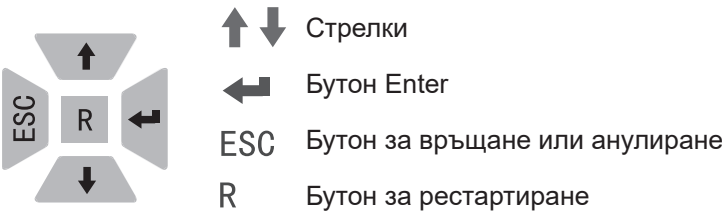


E Циклично изобразяване на тока в реално време

Дисплеят показва циклично тока на всяка една фаза поотделно в реално време.

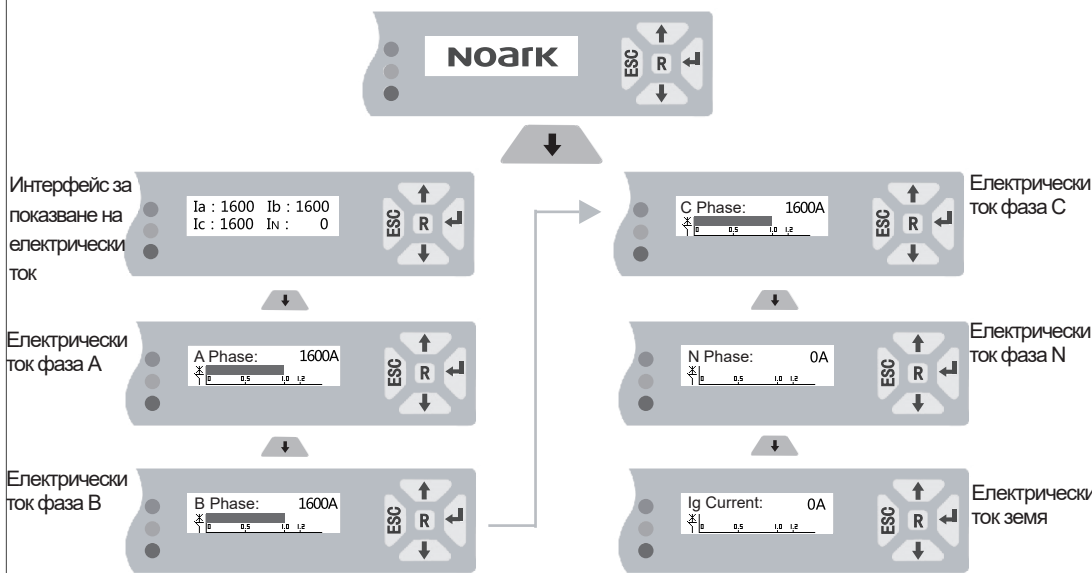


F Главно меню

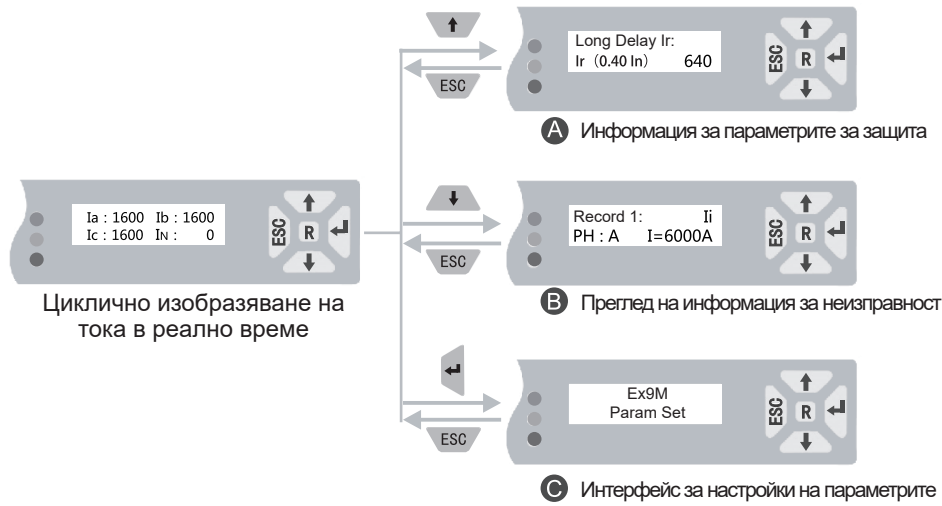


F-A Информация за параметрите за защита

Натиснете бутона **↑** по време на показване на цикъла на електрическия ток, за да видите параметрите в сила.
Натиснете бутона **ESC** за да се върнете назад.

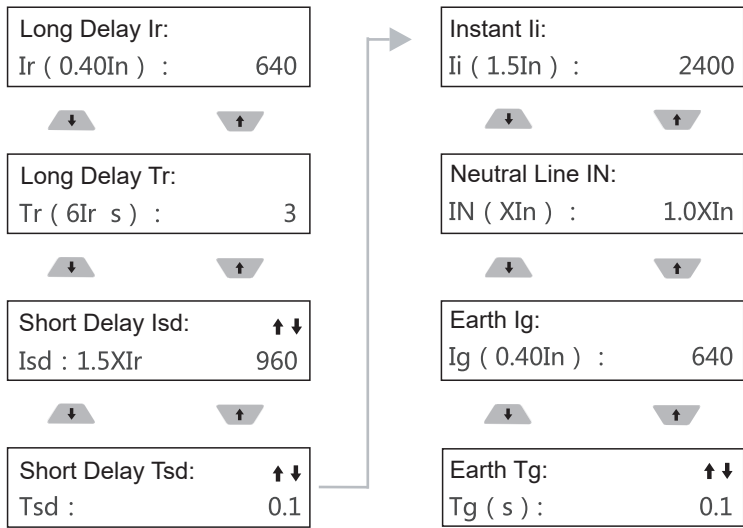


F-B Преглед на информация за неизправност


Натиснете бутона **↓** на дисплея на текущия цикъл, за да видите последните 3 записа на грешки. Видими неизправности са: дълготрайна, краткотрайна, моментна, заземяване.
Натиснете бутона **ESC** за да се върнете.




F-C Настройка на параметър

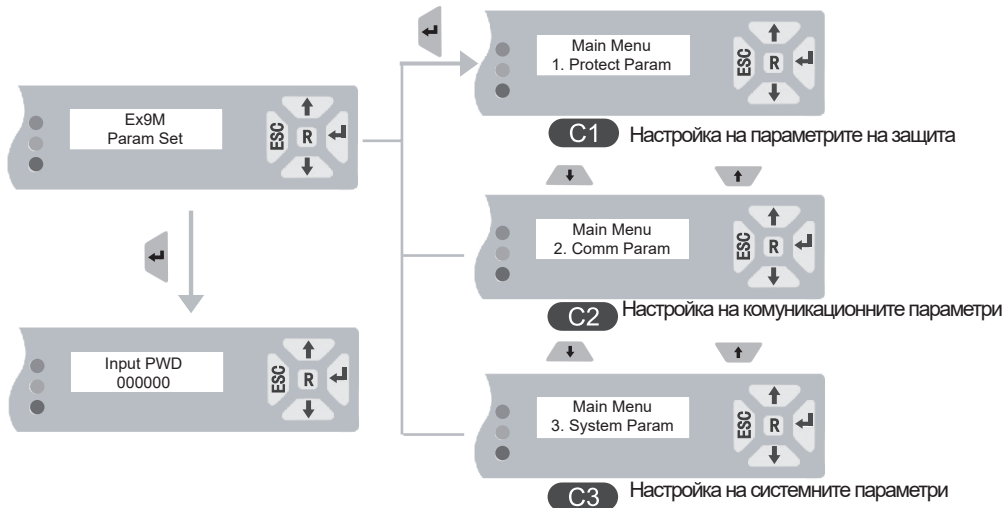


F-C3 Настройка на системните параметри

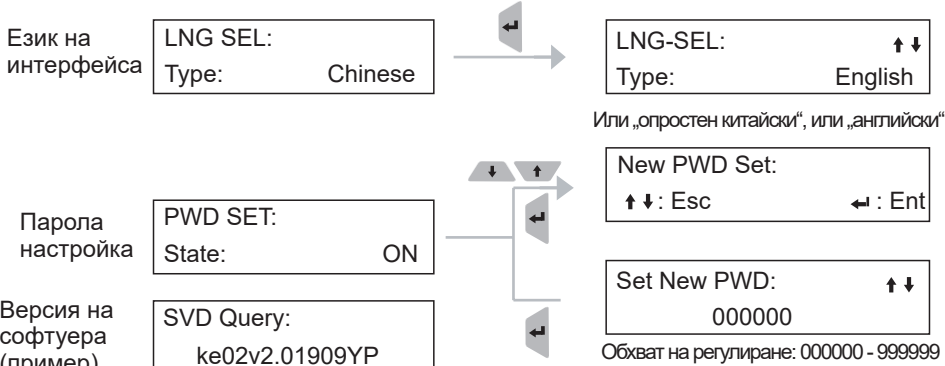

F-C1 Настройка на параметрите на защита

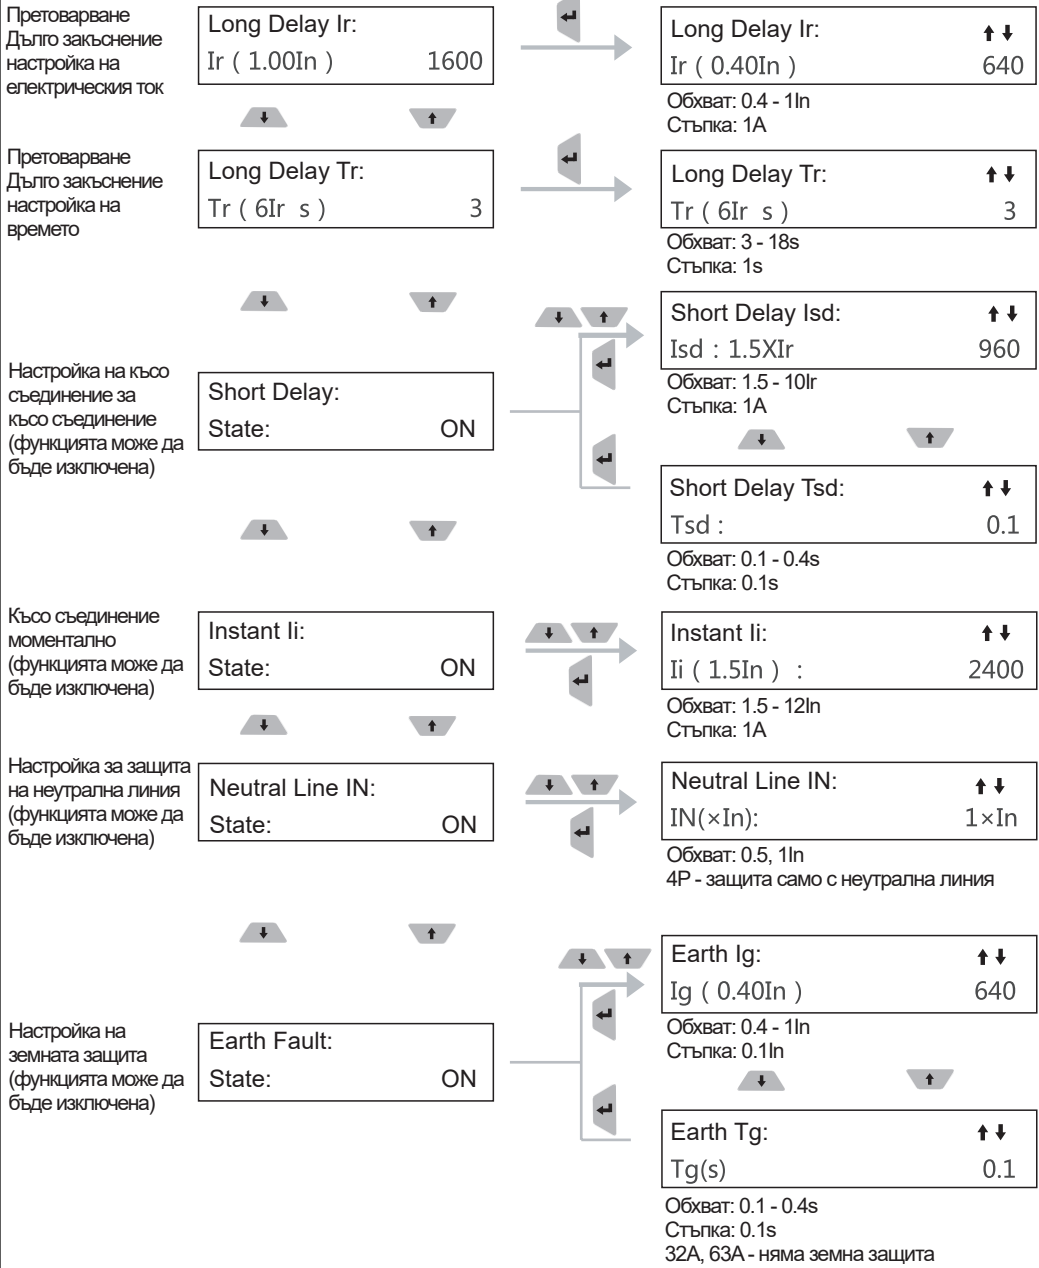

F-C2 Настройка на комуникационните параметри

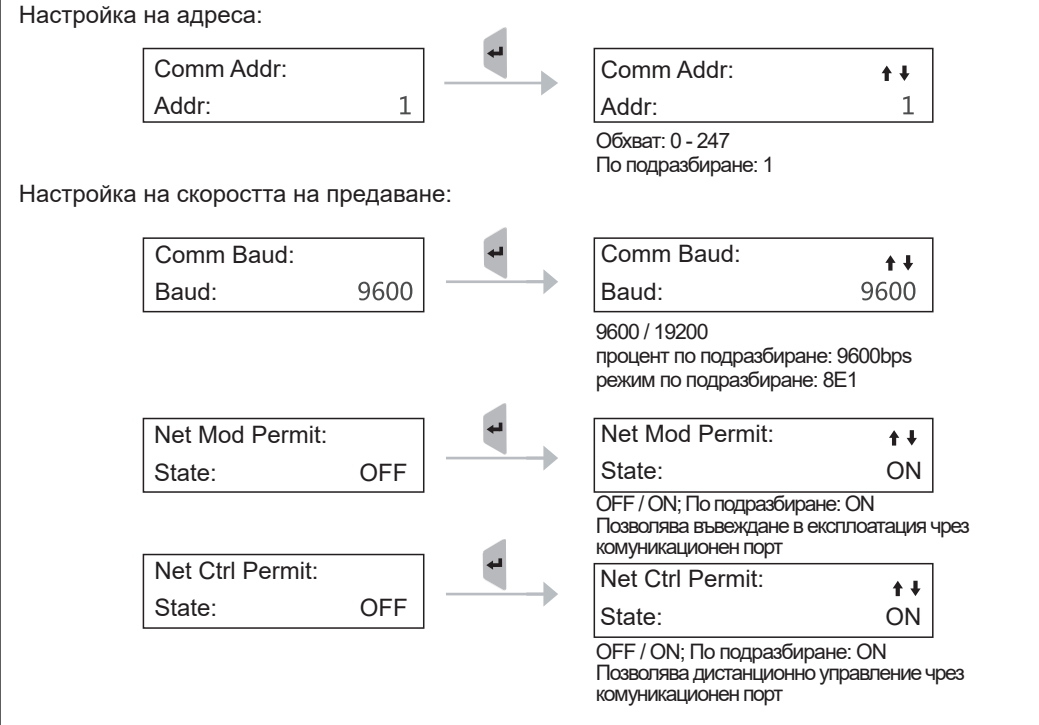

G анотации

- SU20S се захранва директно от тока, преминаващ през прекъсвача и работи нормално, ако този ток е $\geq 0,4$ In.
- Ако прекъсвачът не е включен, може да се използва подходяща външна батерия или преносим тестов модул (HTU).
- препратки:
Long Delay = Дълго закъснение
Short Delay = Кратко закъснение
Instant = моментален
Earth = Земя

H Карта за навигация

